

## **Atrakcijas „Okeāns ” lietošanas noteikumi.**

### **1 Atrakcijas „Okeāns” tehniskie parametri:**

- 1.1 Atrakcijas kopējais svars 90kg
- 1.2 Atrakcijas izmēri 5m x 5 m x 4,0m ( augstums)
- 1.3 Atrakcijas darbību nodrošina 1 gaisa pūtējs ar spriegumu 220V, jauda 1800W

### **2 Atrakcijas lietošanas ierobežojumi:**

- 2.1 Piemērots lietotājiem ar garumu līdz 150cm un svaru līdz 65 kg
- 2.2 Atrakciju aizliegts izmantot bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem.
- 2.3 Vienlaikus atrakcijā drīkst atrasties ne vairāk par 5 lietotājiem.

**Lūdzu izlasiet visus noteikumus pirms atrakcijas uzstādīšanas un lietošanas un iepazīstiniet ar tiem visu lietotājus!**


**Neizlasot un neizpildot šos atrakcijas lietošanas noteikumus jūs pakļaujat sevi un apkārtējos negadījumu riskam, un par to, kā lietotājs uzņemas pilnu atbildību!**

### **3 Piepūšamo atrakciju lietošanas instrukcija :**

- 3.1 Atrakciju drīkst lietot tikai personas, kas atbilst šo noteikumu 2. punktā minētajiem parametriem.
- 3.2 Piepūšamā atrakcija nedrīkst tikt lietota bez uzraudzības.
- 3.3 Ja atrakcija tiek atstāta bez uzraudzības, tai ir jābūt izpūstai un ir jānodrošina nepieklūšana elektrības mezglam.
- 3.4 Bērni atrakciju drīkst lietot tikai vecāku uzraudzībā.
- 3.5 Pirms atrakcijas lietošanas pārbaudīt vai lietotāju drēbēm nav asu detaļu, kas var radīt bojājumus.
- 3.6 Piepūšamās atrakcijas lietošanas laikā, bērnu uzvedību un rīcību kontrolē un par viņiem uzņemas atbildību viņu vecāki vai personas, kuru uzraudzībā atrodas bērns.
- 3.7 Lietotāji, kas sasnieguši pilngadību paši uzņemas atbildību par sekām, kas var rasties neievērojot atrakcijas lietošanas noteikumus.
- 3.8 Iznomātājs neuzņemas atbildību par atrakcijas lietotāju drošību.
- 3.9 Nepārsniegt maksimālo lietotāju skaitu, augumu un svaru, kas norādīts specifikācijā.
- 3.10 Nelietot atrakciju stipra vēja virs 10 m/sek laikā un ilgstošu nokrišņu gadījumā.
- 3.11 Regulāri pārbauda stiprinājumus vai tie ir stingri iesprausti zemē vai atsaitēti,
- 3.12 Regulāri pārbauda gaisa tuneļus un gaisa pūtēju, lai nenotiek lieka gaisa noplūde.
- 3.13 Atrakcijas bojājuma gadījumā nekavējoties pārtraukt tās lietošanu un ziņot iznomātājam.
- 3.14 Nelietot atrakciju stipra vēja virs 10 m/sek laikā un ilgstošu nokrišņu gadījumā.
- 3.15 Uz slidkalniņa jāatrodas tikai sēdus stāvoklī ar skatu uz priekšu un kopā saliktām kājām.
- 3.16 Jāpārlicinās vai slidkalniņa lejas daļā un izskrejā neatrodas citi atrakcijas lietotāji.
- 3.17 Vienlaikus uz slidkalniņa un tā izskrejā drīkst atrasties tikai viens lietotājs. Nākamais kustību lejup pa slidkalniņu drīkst uzsākt tikai tad, kad uz slidkalniņa un izskrejā neatrodas neviens lietotājs.
- 3.18 Izmantojot atrakciju visiem lietotājiem jāievēro viens kustības virziens, aizliegts skriet perējos virzienos.

#### 4 Piepūšamās atrakcijas uzstādīšana

- 4.1 Atrakcijas novietošanas vietai jābūt tādai, kur segums, bez asumiem ( akmeņiem, stikliem, saknēm un tml.), priekšā nav traucējoši priekšmeti (koki, stabi, šahtas, lūkas u.c.), lai lietotāji iekāpjot un izkāpjot no atrakcijas nevar gūt traumas.
- 4.2 Atrakciju jānovieto pēc iespējas tālāk no iespējamiem riska faktoriem, piemēram, elektrolīnijām u.c. riska apstākļiem.
- 4.3 Apkārt atrakcijai jāatstāj brīvā zona, kurā nav pilnīgi nekādu objektu, kas var radīt ievainojumus. Brīvajai zonai jābūt apkārt visai atrakcijai – vismaz 1,8m attālumā no atrakcijas slēgtās sienas. No atrakcijas ieejas puses tiem jābūt vismaz 3,5m attālumā. Izņēmums – ja atrakcija ar slēgtajām sienām (bez ieejas) vērsta tieši pret sienu vai sienām (piemēram, mājas sienām). Šādā gadījumā sienām jābūt par vismaz 2,0m augstākai kā augstākajai atrakcijas platformai, ja vien atrakcijai nav pastāvīgs jumts.
- 4.4 Pievieno tikai šim mērķim paredzētu gaisa pūtēju drošā, sausā vietā. Uzliekat gaisa tuneli uz gaisa pūtēja un cieši nosieniet to ar pievienotajām lentām.
- 4.5 Aizver gaisa izpūšanai paredzētās izejas un liekos gaisa tuneļus.
- 4.6 Gaisa pūtēju pievieno elektriskajam spriegumam 220V-230V
- 4.7 Ieslēdz gaisa pūtēju un ļauj atrakcijai piepūsties ar gaisu. !!! Atrakcijai ir nepieciešama patstāvīga gaisa padeve !!!
- 4.8 Piepūšamās atrakcijas drošības apsvērumu dēļ jānostiprina ar tam paredzētajiem mietiņiem pie zemes un vai atsaitējot, tādēļ vietā, kur atrakcija tiek izvietota ir jābūt zālienam, stabiem, kokiem vai līdzīgiem objektiem, pie kā atrakciju nostiprināt. Ja šādi atrakciju nav iespējams nostiprināt, atrakciju nostiprina ar smilšu maisiem vai alternatīvu risinājumu. Ja Pasūtītājs neinformē Iznomātāju par to, ka atrakciju šādi nav iespējams nostiprināt, par atrakcijas kustību vēja vai citu ārēju apstākļu dēļ atbildību uzņemas Nomnieks. Slodzes pielikšanas virziens ir  $30^{\circ}$

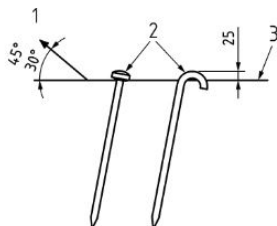

līdz  $45^{\circ}$  leņķī pret pamatni

- 4.9 Pirms lietošanas pārbauda vai atrakcija ir piepūsta un vai visas pārējās gaisa atveres ir cieši aizvērtas.
- 4.10 Regulāri pārbauda stiprinājumus vai tie ir stingri iesprausti zemē vai atsaitēti,
- 4.11 Regulāri pārbauda gaisa tuneļus un gaisa pūtēju, lai nenotiek lieka gaisa noplūde.
- 4.12 Atrakcijas bojājuma gadījumā nekavējoties pārtraukt tās lietošanu un ziņot iznomātājam.

#### 5 Atrakcijā AIZLIEGTS

- 5.1 Atrasties apavos
- 5.2 Lietot pārtikas produktus un košļājamās gumijas.
- 5.3 Lietot asus, karstus u.c. priekšmetus, krāsojošas vielas, šķidrums, eļļas, sveķus u.c. vielas un priekšmetus, kas var sabojāt atrakciju un kaitēt lietotāju drošībai.
- 5.4 Dzīvniekiem uzkāpt uz piepūšamās atrakcijas.
- 5.5 Grūstīties un kāpt uz piepūšamās atrakcijas aizsargvaļņiem, liekties pāri malām. Taisīt salto un mest kūleņus.
- 5.6 No slidkalniņa slidināties atmuģuriski, stāvēt kājās, uz vēdera vai ar galvu pa priekšu un kāpt uz augšu pa slidkalniņu.

- 5.7 No piepūšamās atrakcijas aizliegt izlekt. Lai izkāptu no tās ir jāpsežs uz atrakcijas malas un uzmanīgi jāizkāpj.
- 5.8 Pārsniegt kopējo pieļaujamo lietotāju skaitu un svaru.
- 5.9 Nedrīkst atrasties atrakcijā, kamēr tā tiek piepūsta vai no tās tiek izlaists gaiss.
- 5.10 Lietus laikā nedrīkst pieļaut atrakcijas samirkšanu, elektriskā gaisa pūtējs obligāti jānovieto drošā un sausā vietā.
- 5.11 Bērniem aizliegt darboties ar elektrisko gaisa pūtēju. Tas jānovieto drošā vietā.
- 5.12 Atrakcijas lietošanas laikā aizliegts aizskart atrakcijas vadus un kabeļus.
- 5.13 Atrakcijas lietošanas laikā aizliegts atvērt gaisa izlaišanas atveres un atvienot gaisa pūtēju.
- 5.14 Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no piepūšamās atrakcijas neprasmīgas lietošanas un apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas.
- 5.15 Elektroenerģijas zuduma vai traucētas padeves laikā apmeklētājiem nekavējoties jāatstāj atrakcija.
- 5.16 Ārkārtas un nelaimes gadījumos atrakcijas uzraugam nekavējoties jāreaģē un notiekošo, nepieciešamības gadījumā sniedzot pirmo medicīnisko palīdzību un ziņojot attiecīgajiem glābšanas dienestiem.
- 5.17 Aizliegts izmantot bojātu atrakciju !!!
- 5.18 Atrakciju kategoriski aizliegts lietot alkoholisko, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē.
- 5.19 Aizliegts atrasties atrakcijā grūtniecības vai veselības traucējumu gadījumā.
- 5.20 Augstāk minēto noteikumu neievērošana var novest pie nopietnām traumām.

## **6 Atrakcijas novākšanas instrukcija.**

- 6.1 Nepieciešams pārbaudīt vai atrakcijā nav palikuši kādi priekšmeti un iztīrīt atrakciju no gružiem.
- 6.2 Pārlicināties, ka atrakcijā nav neviena cilvēka.
- 6.3 Pārbaudīt vai atrakcija nav slapja un nepieciešamības gadījumā noslaucīt to.
- 6.4 Izslēgt gaisa pūtēju un atvienot to no gaisa tuneļa.
- 6.5 Atvērt visas gaisa izlaišanas atveres
- 6.6 Tad nogaidīt līdz gaiss ir izpūties no atrakcijas.
- 6.7 Atvienot stiprinājumus.
- 6.8 Salocīt atrakciju tā, lai to būtu iespējams sarullēt rullī.
- 6.9 Sarullēt atrakciju. Rullējot atrakciju mēģiniet no tās izspiest atlikušo gaisu.
- 6.10 Nostiprināt rulli ar siksnām.

Iznomātājs: „Peldošā pilsēta” SIA, tel. 27022314

Atrakcijas atbilst EN14960 Eiropas standartiem.

Apstiprinu: \_\_\_\_\_

A. Bērziņš